


10. Nach dem Festziehen der Elemente ziehen Sie die Dichtung über die Verschlusschrauben und schrauben diese in die Öffnungen.

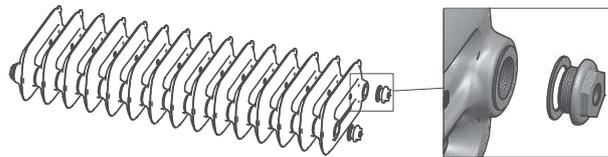

## SICHERHEITSHINWEISES

1. Seien Sie vorsichtig beim Hineinstecken der Hände zwischen die Heizkörperrippen.
2. Ist der Heizkörper mit einer elektrischen Heizpatrone ausgestattet, beachten Sie bitte die grundlegenden Sicherheitsvorschriften:
  - a) Überschütten Sie den Heizkörper nicht mit einer Flüssigkeit,
  - b) berühren Sie kein Teil des elektrischen Gerätes, insbesondere wenn Sie barfuß auf dem Boden stehen oder gleichzeitig einen anderen geerdeten Gegenstand berühren (z.B. Armaturen von Badewanne, Waschbecken, etc.), vor allem in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit,
  - c) Personen mit einem elektronischen Herzschrittmachern sollten besondere Vorsicht walten lassen wenn sie sich in der Nähe des Gerätes aufhalten.
3. Belasten Sie den Heizkörper nicht mit einem Gewicht von mehr als 5KG.
4. Alle Änderungen in der Konstruktion des Heizkörpers und / oder Garantiereparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Installationsfachbetrieb durchgeführt werden.

5. Beachten Sie die in der Produktinformation angegebenen Betriebsparameter. Dies gilt insbesondere für den Arbeitsdruck, da dies zu Schäden am Heizkörper und anderen Materialschäden führen kann.

## STÖRUNGEN

Im Falle eines Ausfalls des Heizkörpers oder bei Anzeichen von Betriebsstörungen wie Undichtigkeit oder anderen, unnatürlichen Symptomen schließen Sie unverzüglich die Ventile und kontaktieren Sie den Hersteller.

## KONSERVIERUNG

1. Lassen Sie die Temperatur des Heizmediums nicht unter 0 ° C sinken.
2. Es wird empfohlen, den Heizkörper stets sauber zu halten. Der Heizkörper kann mit Haushaltsreinigern, die keine Lösungs- oder Scheuermittel enthalten gereinigt werden.
3. Der Hersteller haftet nicht für die Folgen von eigenständigem Übermalen oder Lackieren des Heizkörpers.

## DEMONTAGE DES HEIZKÖRPER

Die Demontage des Heizkörpers sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden.

1. Schließen Sie die Ventile an Vor- und Rücklauf.
2. Entladen Sie den Druck im Heizkörper durch Öffnen des Entlüftungsventils, bis zum dem Moment wenn Wasser austritt.
3. Lösen Sie die Schraubverbindungen zur Zentralheizungsanlage und lassen Sie gleichzeitig das Wasser aus dem Heizkörper ab.

